

GUV-R 122
Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz

EUK

GUV-Regel Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen

Ausgabe April 2004
Aktualisierte Fassung Oktober 2005



Gesetzliche
Unfallversicherung

Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz (GUV-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten z.B. aus

- staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen)
und/oder
- Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (Unfallverhütungsvorschriften)
und/oder
- technischen Spezifikationen
und/oder
- den Erfahrungen aus der Präventionsarbeit der gesetzlichen Unfallversicherungsträger.

Herausgeber

Bundesverband der Unfallkassen
Fockensteinstraße 1, 81539 München
www.unfallkassen.de

Ausgabe April 2004

Bestell-Nr. GU-R 122, zu beziehen vom
zuständigen Unfallversicherungsträger,
siehe vorletzte Umschlagseite.

GUV-R 122

Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz

GUV-Regel **Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen**

Ausgabe April 2004

Aktualisierte Fassung Oktober 2005



**Gesetzliche
Unfallversicherung**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	5
1. Anwendungsbereich	7
2. Begriffsbestimmungen	8
3. Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit	10
3.1 Anforderungen an den Lokrangierführer	10
3.2 Betriebsanweisung und Unterweisung	10
3.2.1 Betriebsanweisung	10
3.2.2 Unterweisung	11
3.3 Erste Hilfe	11
3.4 Vorbereiten von Fahrten	12
3.4.1 Persönliche Schutzausrüstungen und Ausrüstungsgegenstände	12
3.4.2 Zuordnen von Sender und Empfänger	13
3.4.3 Umstellen der Steuereinrichtung auf Funkfernsteuermodus	13
3.4.4 Prüfen der sicherheitsrelevanten Funktionen	13
3.5 Durchführen von Fahrten	14
3.5.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen	14
3.5.2 Standorte auf Eisenbahnfahrzeugen	14
3.5.3 Tragen des Senders	15
3.5.4 Störung einer Steuerfunktion	16
3.5.5 Befahren von Bahnübergängen und Überwegen	16
3.5.6 Neigungsschalterüberbrückung	17
3.5.7 Unbeabsichtigtes Geben von Steuerbefehlen	17
3.6 Verlassen der Fahrinheit unter Mitnahme des Senders	18
3.7 Beenden des Funkfernsteuermodus	18
3.8 Zusätzliche Maßnahmen für funkferngesteuerte Zugfahrten	19
3.8.1 Voraussetzungen	19
3.8.2 Witterungsbedingungen	20
4 Zeitpunkt der Anwendung	21
Anhang 1: Linker Endtritt für Güterwagen	22
Anhang 2: Vorschriften und Regeln	23

Vorbemerkung

GUV-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den GUV-Regeln enthaltenen Empfehlungen, insbesondere den beispielhaften Lösungsmöglichkeiten, davon ausgehen, dass er damit geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen Technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus Unfallverhütungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch **Fettdruck** kenntlich gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere beispielhafte Lösungsmöglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in *Kursivschrift* gegeben.

In dieser GUV-Regel werden die allgemein gültigen Regelungen in Unfallverhütungsvorschriften für den Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen erläutert und konkretisiert.

In dieser GUV-Regel sind die Bestimmungen

- des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG),
- der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV),
- der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere
 - Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1),
 - Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6),
- der GUV- und BG-Regeln, insbesondere
 - BG-Regel „Sicherheit von Einrichtungen zur drahtlosen Übertragung von Steuerbefehlen“ (BGR 149, bisher ZH 1/295),

berücksichtigt.

Diese GUV-Regel enthält ausschließlich Regelungen für den Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen. Bestimmungen über Bau und Ausrüstung sind in der DIN EN 50 239 „Bahnanwendungen; Funkfernsteuerung von Triebfahrzeugen für Güterbahnen“ und in der VDV-Schrift 211 „Funkfernsteuerungen von Triebfahrzeugen für Güterbahnen“ enthalten. Technische Festlegungen zum Sollzustand der Funkfernsteuerung während des Betriebes können E DIN VDE 0119-207-2 „Zustand der Eisenbahnfahrzeuge; Leittechnik; Teil 207-2: Funkfernsteuerung – FFST“ entnommen werden. Regelungen über die Durchführung des Eisenbahnbetriebes enthalten z.B. die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (ESBO), die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen für Anschlussbahnen der einzelnen Bundesländer (BOA/EBOA), die Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE), die DB-Konzernrichtlinie 408 „Züge fahren und Rangieren“.

Die in dieser GUV-Regel enthaltenen technischen Lösungen schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die in technischen Regeln anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.

Weiter gehende Regelungen zum Betrieb von Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen hat der Unternehmer entsprechend § 22 der UVV „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6) festzulegen.

1 Anwendungsbereich

Diese GUV-Regel findet Anwendung auf den Betrieb der Funkfernsteuerungen bei Eisenbahnen.

Funkfernsteuerungen können die Abläufe bei Fahrbewegungen von Eisenbahnen erheblich optimieren. Unter Berücksichtigung örtlicher und betrieblicher Verhältnisse sind weitere technische und organisatorische Maßnahmen anzustreben, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen und die Tätigkeit der Lokrangierführer zu erleichtern. Dazu gehören z.B. der Einsatz von - elektrisch-ortsbedienten Weichen (EOW), elektrisch-ortsbedienten Gleissperren (EOGS), automatischen Rangierkupplungen, verbesserten Rangierertritten und -griffen.

Mit der Funkfernsteuerung steuert der Lokrangierführer Triebfahrzeuge in der Regel von Standorten außerhalb des Führerraumes. Bei geschobener Fahreinheit kann er die Spitze selbst besetzen, um den Gleisbereich zu beobachten. Funkfernsteuerungen werden vorwiegend bei Rangierfahrten eingesetzt, können aber auch für Zugfahrten zur Bedienung von Anschlussstellen oder für Zugfahrten bei einfachen Betriebsverhältnissen, z.B. bei geringer Geschwindigkeit ($v \leq 40$ km/h) benutzt werden.

Bei geschobenen Rangierfahrten ohne Funkfernsteuerung muss in der Regel die Spitze durch einen Rangierbegleiter besetzt werden, der dem Eisenbahnfahrzeugführer Fahraufträge oder Aufträge zum Halten erteilt. Mangelhafte Verständigung zwischen Rangierbegleiter und Eisenbahnfahrzeugführer haben in der Vergangenheit zu Unfällen geführt, die beim Einsatz der Funkfernsteuerung vermieden werden.

2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser GUV-Regel werden folgende Begriffe bestimmt:

1. **Funkfernsteuerungen** sind Einrichtungen, die es ermöglichen, Triebfahrzeuge von einem tragbaren Sender aus über Funk zu steuern.

Die Funkfernsteuerung besteht aus dem Sender, dem Empfänger und dem maschinentechnischen Teil, der zur Ausführung der Befehle erforderlich ist.

2. **Sender** ist der Teil der Funkfernsteuerung, den der Lokrangierführer zum Geben der Steuerbefehle mit sich führt.
3. **Empfänger** ist der Teil der Funkfernsteuerung, der die vom Sender gegebenen Steuerbefehle auf dem Triebfahrzeug empfängt und an den maschinentechnischen Teil überträgt.
4. **Lokrangierführer** ist ein Betriebsbediensteter, der ein Triebfahrzeug mit einer Funkfernsteuerung steuert.
5. **Manueller Stopp** ist die Funktion zur Auslösung eines Stoppsignals durch bewusstes Handeln des Lokrangierführers.

Diese Funktion wurde bisher mit dem Begriff „Nothalt aktiv“ bezeichnet.

Siehe Abschnitt 7 DIN EN 50 239.

6. **Automatischer Stopp** ist die Funktion zur Auslösung eines Stoppsignals unabhängig vom bewussten Handeln des Lokrangierführers bei bestimmten sicherheitsrelevanten Situationen.

Solche sicherheitsrelevanten Situationen sind z.B. Verlust der Funkverbindung, Ansprechen des Neigungsschalters. Diese Funktion wurde bisher mit dem Begriff „Nothalt passiv“ bezeichnet.

Siehe Abschnitt 7 DIN EN 50 239.

7. **Neigungsschalter** ist die Sicherheitseinrichtung im Sender zur Auslösung eines Stoppsignals, wenn der Sender unbeabsichtigt länger als eine vorher festgelegte Zeit geneigt ist.

Siehe Abschnitt 3.27 DIN EN 50 239.

8. **Sperrschaltung** ist eine Einrichtung, die nach Stillstand des Triebfahrzeuges selbsttätig wirksam wird und das unbeabsichtigte Geben der Steuerbefehle „Lösen der direkt/indirekt wirkenden Bremse“ und „Leistung erhöhen“ verhindert. Die Sperrschaltung muss vor der nächsten Fahrt durch Entriegelung aufgehoben werden.

Siehe Abschnitt 3.8 VDV-Schrift 211.

3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit

3.1 Anforderungen an den Lokrangierführer

Der Unternehmer darf mit dem Steuern von Triebfahrzeugen über Funk nur Versicherte beauftragen, die für die Tätigkeit als Lokrangierführer geeignet und ausgebildet sind.

Siehe § 24 Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6).

Anforderungen an die gesundheitliche Eignung von Lokrangierführern sind in der VDV-Schrift 714 „Leitlinien für die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit in Verkehrsunternehmen“ enthalten.

Lokrangierführer erfüllen die Anforderungen als Eisenbahnfahrzeugführer und als Rangierbegleiter; sie haben eine zusätzliche Ausbildung für die Bedienung der Funkfernsteuerung. Anforderungen an Eisenbahnfahrzeugführer enthält die VDV-Schrift 753 „Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie“.

3.2 Betriebsanweisung und Unterweisung

3.2.1 Betriebsanweisung

Der Unternehmer hat für den sicheren Betrieb mit Funkfernsteuerungen eine Betriebsanweisung in deutscher Sprache aufzustellen und den Versicherten bekannt zu geben. Die Betriebsanweisung muss insbesondere Angaben enthalten über

- die Funktion und Handhabung,
- das Durchführen von Fahrten,
- das Verhalten bei Störungen.

Siehe § 22 Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6).

Angaben über Funktion, Handhabung und Störungen können der vom Hersteller mitgelieferten Betriebsanleitung entnommen werden und sind durch örtliche und betriebliche Angaben zu ergänzen.

Angaben über das Durchführen von Fahrten enthalten die von dem Eisenbahnunternehmen aufzustellenden Betriebsanweisungen, z.B. die „Samm lung betrieblicher Vorschriften (SbV)“ oder die „Dienstordnung“, die vom Eisenbahnbetriebsleiter bzw. Anschlussbahnleiter aufzustellen ist.

Werden Aufgaben des Lokrangierführers auf einen Rangierbegleiter übertragen, sind diese in der Betriebsanweisung zu regeln.

3.2.2 Unterweisung

Der Unternehmer hat die Versicherten anhand der Betriebsanweisung über die funkfernsteuerspezifischen Besonderheiten vor der Beschäftigung und danach in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens einmal jährlich, arbeitsplatzbezogen zu unterweisen.

Diese Unterweisung erfolgt z.B. im Rahmen der allgemeinen Unterweisung nach § 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1) oder des Fortbildungsunterrichtes.

3.3 Erste Hilfe

Die notwendige Erste Hilfe muss auch gewährleistet sein, wenn der Lokrangierführer allein arbeitet.

Siehe § 24 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1).

Dies wird z.B. erreicht durch

- *technische Systeme, die eine Dienstunfähigkeit des Lokrangierführers erkennen und automatisch an eine ständig besetzte Stelle weiterleiten (z.B. durch Übertragen der Funktion „Automatischer Stopp“ – ausgelöst durch den Neigungsschalter – an eine Leitstelle),*
- *organisatorische Maßnahmen, wenn*
 - *sich der Lokrangierführer bei der Durchführung der Arbeiten in Sichtweite von anderen Personen befindet,*
 - oder*
 - *der Lokrangierführer regelmäßig Meldungen empfängt und erwidert, z.B. über Funk oder Telefon,*

und spätestens eine Stunde, nachdem er das letzte Mal gesehen wurde oder sich gemeldet hat, nach ihm gesucht wird.

3.4 Vorbereiten von Fahrten

3.4.1 Persönliche Schutzausrüstungen und Ausrüstungsgegenstände

3.4.1.1 Der Lokrangierführer hat bei seiner Tätigkeit im Gleisbereich persönliche Schutzausrüstungen zu tragen und erforderliche Ausrüstungsgegenstände mit sich zu führen.

Persönliche Schutzausrüstungen für den Lokrangierführer sind insbesondere:

- Warn- und Wetterschutzkleidung in der Farbe fluoreszierendes Orange-Rot mit Reflexmaterial nach DIN EN 471 „Warnkleidung“, beim Transport von feuerflüssigem Gut in flammhemmender Ausführung nach DIN EN 531,*
- Industrieschutzhelm nach DIN EN 397,*
- Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345,*
- Schutzhandschuhe,*
- bei Gefährdungen für die Augen Schutzbrille.*

Ausrüstungsgegenstände sind z.B. Funkgerät, Handlampe, Signalfahne, Tragegeschirr für den Sender.

3.4.1.2 Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung auszuwählen und dem Lokrangierführer zur Verfügung zu stellen. Diese sind von den Versicherten bestimmungsgemäß zu benutzen.

Siehe §§ 29 und 30 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1) und §§ 17 und 25 Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6).

Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstungen sind auch die zu erwartenden Witterungsbedingungen zu berücksichtigen. Da die Schutzkleidung auch als Schutz gegen Anstoßverletzungen dient, sollen auch bei hohen Außentemperaturen die Arme und Beine bedeckt sein. Die Schutzkleidung ist geschlossen zu tragen.

Die Sicherheitsschuhe sollen über eine gute Stützwirkung im Knöchelbereich verfügen.

Für das Betätigen der Steuerelemente am Sender sind geeignete Schutzhandschuhe zur Verfügung zu stellen. In der Regel sind das Fingerhandschuhe.

3.4.1.3 Ausrüstungsgegenstände sind so mitzuführen, dass sie leicht erreichbar sind, den Lokrangierführer bei seinen Bewegungen nicht beeinträchtigen und nicht an Teilen der Eisenbahnfahrzeuge hängen bleiben können. Das Tragegeschirr ist an die Körpermaße anzupassen.

3.4.2 Zuordnen von Sender und Empfänger

3.4.2.1 Vor Beginn des Betriebes im Funkfernsteuermodus hat sich der Lokrangierführer davon zu überzeugen, dass Sender und Empfänger zueinander gehören. Dies gilt auch für Unterbrechungen, wenn eine Verwechslungsgefahr der Sender besteht, z.B. nach Arbeitspausen.

3.4.2.2 Sind für Sender und Empfänger neutrale Geräteeinheiten vorhanden, sind sie aufeinander abzustimmen, z.B. durch entsprechende Adressstecker.

3.4.3 Umstellen der Steuereinrichtung auf Funkfernsteuermodus

Die Steuereinrichtungen des Triebfahrzeuges sind für den Betrieb mit Funkfernsteuerung einzustellen und gegen unbefugtes Verstellen zu sichern.

Die Steuerbefehle für das Triebfahrzeug dürfen im Funkfernsteuermodus nur vom Sender aus gegeben werden können, mit Ausnahme des Steuerbefehls „Manueller Stopp“ bei Notfällen.

Die Sicherung gegen unbefugtes Verstellen wird erreicht z.B. durch Abziehen eines Schlüssels oder eines entsprechenden Stellteiles oder durch Abschließen des Führerraumes.

3.4.4 Prüfen der sicherheitsrelevanten Funktionen

Die Bremsfunktionen sowie die Funktion „Pfeifen“ sind in jeder Arbeitsschicht bei der ersten Inbetriebnahme über Funk zu prüfen.

Zu den Bremsfunktionen gehören

- Anlegen der direkt wirkenden Bremse,
- Lösen der direkt wirkenden Bremse,
- Manueller Stopp,
- Automatischer Stopp, ausgelöst durch Neigungsschalter,
- Sanden

und, wenn eine indirekt wirkende Bremse vorhanden ist,

- Anlegen der indirekt wirkenden Bremse,*
- Lösen der indirekt wirkenden Bremse.*

3.5 Durchführen von Fahrten

3.5.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Für das Durchführen von Fahrten mit Funkfernsteuerung gelten die §§ 22 bis 35 der Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6).

3.5.2 Standorte auf Eisenbahnfahrzeugen

3.5.2.1 Lokrangierführer dürfen auf Eisenbahnfahrzeugen nur Standorte benutzen, die sie sicher erreichen und auf denen sie sich sicher aufhalten können. Sie dürfen bei der Handhabung des Senders durch Aufbauten und Ladung nicht behindert sein.

Einen sicheren Aufenthalt bieten Standorte, deren Grundflächen so bemessen sind, dass die Lokrangierführer darauf vollständig mit beiden Füßen und aufrecht stehen können. Außerhalb von Führerräumen und anderen Fahrzeuginnenräumen können solche Standorte z.B. auf offenen Endbühnen und Rangierertritten vorhanden sein.

Die Steuerung der Fahreinheit mit dem Sender durch den Lokrangierführer stellt höhere Anforderungen an den Standort als das Begleiten von Fahrten durch den Rangierbegleiter. Bei Rangierertritten wird dem durch die vergrößerte Standfläche von 350 x 350 mm nach UIC-Merkblatt 535-2 Rechnung getragen (siehe Anhang 1). Diese Tritte sind seit dem 1. Januar 1997 an alle neuen Eisenbahnfahrzeuge anzubauen. Nach DIN 1588 wurden Güterwagen von Industriebahnen bereits vor 1997 mit vergrößerten Rangierertritten und verbesserten Griff-Einheiten ausgerüstet.

Kleinere Rangierertritte nach den vor dem 1. Januar 1997 geltenden Bestimmungen im UIC-Merkblatt 535-2 sind als Standort für den Lokrangierführer aus ergonomischen Gründen nicht geeignet. Auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung kann der Unternehmer die Benutzung dieser Rangierertritte weiterhin zulassen. Wesentliche Kriterien sind dabei z.B. die Festhaltungsmöglichkeiten, die Länge der Fahrstrecke, örtliche Besonderheiten.

Ein sicherer Standort kann auch durch eine mobile Tritt-/Griff-Einheit erreicht werden, die z.B. am Puffer des Eisenbahnfahrzeuges befestigt wird.

3.5.2.2 Der Lokrangierführer darf nur Rangierertritte besteigen, die keine sichtbaren Beschädigungen und Verformungen aufweisen.

3.5.2.3 Lokrangierführer haben sich auf Eisenbahnfahrzeugen einen festen Halt zu verschaffen.

Einem festen Halt verschafft sich der Lokrangierführer, indem er z.B. einen Arm um einen Haltegriff legt oder sich bei Eisenbahnfahrzeugen mit Endbühnen am Geländer festhält.

Ein fester Halt ist insbesondere erforderlich zum Schutz gegen Absturz bei ruckartigen Bewegungen der Eisenbahnfahrzeuge, z.B. bei einem automatischen Stopp infolge eines Verlustes der Funkverbindung.

3.5.3 Tragen des Senders

3.5.3.1 Der Lokrangierführer hat den Sender grundsätzlich während des Betriebes im Funkfernsteuermodus in dem dafür vorgesehenen Tragegeschirr bei sich zu führen, sodass

- die Überwachung der Dienstfähigkeit gewährleistet ist,
- er jederzeit unbehindert Steuerbefehle ausführen kann und
- bei seinen Bewegungen nicht beeinträchtigt wird.

Die Überwachung der Dienstfähigkeit erfolgt bei Funkfernsteuerungen nach DIN EN 50 239 mit dem Neigungsschalter. Bei Neigung des Senders wird der Steuerbefehl „Automatischer Stopp“ ausgelöst. Der Steuerbefehl „Automatischer Stopp“ kann unwirksam werden, wenn sich der Lokrangierführer bei seiner Steuertätigkeit hinsetzt.

3.5.3.2 Abweichend von Abschnitt 3.5.3.1 darf der Sender abgesetzt werden, wenn die Überwachung der Dienstfähigkeit weiterhin gewährleistet ist.

Die Überwachung der Dienstfähigkeit ist bei abgesetzten Sendern weiterhin gewährleistet, wenn

- *der Neigungsschalter wirksam bleibt, z.B. bei Aufnahme des Senders in einem kippbaren Ständer, der vom Lokrangierführer ständig senkrecht zu halten ist,*
- oder*
- *bei eingebauter Bedienerwachsamkeitseinrichtung diese vorher am Sender eingeschaltet wurde.*

3.5.3.3 Abweichend von Abschnitt 3.5.3.1 darf der Sender kurzzeitig abgesetzt werden, wenn das Triebfahrzeug durch Anlegen der Bremse zum Stillstand gekommen und die Sperrschaltung wirksam geworden ist sowie der Sender gegen unbefugte Benutzung gesichert wurde.

Die Wirksamkeit der Sperrschaltung kann z.B. durch den Versuch, Leistung aufzuschalten, festgestellt werden.

Die Sperrschaltung kann z.B. dann noch nicht wirksam geworden sein, wenn sich das Eisenbahnfahrzeug noch sehr langsam bewegt oder bei niedriger Fahrstufe in der Steigung zum Stillstand kommt.

3.5.4 Störung einer Steuerfunktion

Erkennt der Lokrangierführer die Störung einer Steuerfunktion, die nicht zum Steuerbefehl „Automatischer Stopp“ führt, muss er die Fahreinheit sofort anhalten.

Angaben über weitere Maßnahmen im Störfall sind in der Betriebsanweisung nach Abschnitt 3.2.1 enthalten.

3.5.5 Befahren von Bahnübergängen und Überwegen

An Bahnübergängen und Überwegen hat der Lokrangierführer seine Fahrweise so einzurichten, dass Gefährdungen für ihn selbst weitgehend vermieden werden. Das schließt ein, dass er den Straßenverkehr aufmerksam beobachtet, Straßenverkehrsteilnehmer bei Gefahr rechtzeitig warnt sowie zu seinem eigenen Schutz gegebenenfalls die Fahrgeschwindigkeit vermindert und notfalls anhält.

Die Sicherung von Bahnübergängen und Überwegen wird im Verkehrsrecht geregelt, insbesondere in den Bau- und Betriebsvorschriften für Eisenbahnen (EBO, BOA, EBOA, ESBO), in der „Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE)“, in der DB-Konzernrichtlinie 408 „Züge fahren und Rangieren“ und in der „Vorschrift für die Sicherung der Bahnübergänge bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BÜV-NE)“. Hinweise für die Sicherung von Bahnübergängen in abgeschlossenen Werksbereichen enthält die VDV-Schrift 362 „Bahnübergänge in abgeschlossenen Werksbereichen“.

Der sich an der Spitze der geschobenen Fahreinheit befindende Lokrangierführer ist beim Zusammenprall besonders gefährdet. Zu seiner eigenen Sicherheit ist daher an Bahnübergängen und Überwegen eine defensive Fahrweise des Lokrangierführers erforderlich.

3.5.6 Neigungsschalterüberbrückung

3.5.6.1 Die Neigungsschalterüberbrückung darf nur benutzt werden, wenn

- bei der Tätigkeit des Lokrangierführers eine Beugung des Oberkörpers unvermeidbar ist, die zum Ansprechen des Neigungsschalters führt
- und
- während der Dauer der Neigungsschalterüberbrückung eine Gefährdung des Lokrangierführers nicht zu erwarten ist.

Tätigkeiten des Lokrangierführers, bei denen eine Beugung des Oberkörpers unvermeidbar ist, sind z.B. das Durchtauchen unter den Puffern oder das Stellen von Handweichen und Gleissperren.

Eine Gefährdung des Lokrangierführers ist z.B. bei Störungen an Rangierkupplungen, schwergängigen Kupplungsspindeln zu erwarten.

3.5.6.2 Die Neigungsschalterüberbrückung ist so einzustellen, dass die Zeitdauer vom Ausführen der letzten bewussten Handlung des Lokrangierführers, z.B. Betätigen der Neigungsschalterüberbrückung, bis zum Auslösen des „Automatischen Stopp“ sieben Sekunden nicht überschreitet. Diese Zeitdauer gilt auch bei einer erneuten Betätigung der Neigungsschalterüberbrückung.

Die Neigungsschalterüberbrückung darf im Stillstand des Triebfahrzeuges zeitlich unbegrenzt wirken, wenn ein unbeabsichtigtes Fahren durch technische Maßnahmen verhindert ist.

Das bedeutet, dass die Funktion Neigungsschalterüberbrückung nur dann zeitlich unbegrenzt wirken darf, wenn das Triebfahrzeug vorher angebremsst und die Sperrschaltung wirksam geworden ist (siehe Abschnitt 3.7.1 VDV-Schrift 211).

3.5.7 Unbeabsichtigtes Geben von Steuerbefehlen

3.5.7.1 Der Lokrangierführer hat sich so zu verhalten, dass ein unbeabsichtigtes Fahren nicht möglich ist. Bei vom Regelablauf abweichenden Tätigkeiten darf er sich erst dann in den Gefahrenbereich von Puffern, Kupplungen und Radsätzen begeben, wenn das Triebfahrzeug durch Anlegen der Bremsen zum Stillstand gekommen und die Sperrschaltung wirksam geworden ist.

Vom Regelablauf abweichende Tätigkeiten sind z.B. Störungen an Kupplungen und Bedieneinrichtungen der Eisenbahnfahrzeuge.

Ist die Sperrschaltung nicht wirksam geworden, kann durch das unbeabsichtigte Betätigen von Steuerelementen am Sender ein nicht gewünschter Steuerbefehl gegeben werden.

Zur Wirksamkeit der Sperrschaltung siehe Abschnitt 3.5.3.3.

3.5.7.2 Der Lokrangierführer hat sich vor dem Anfahren zu vergewissern, dass er die gewünschte Fahrtrichtung eingestellt hat.

3.6 Verlassen der Fahreinheit unter Mitnahme des Senders

Der Lokrangierführer darf sich mit dem Sender von funkferngesteuerten Eisenbahnfahrzeugen nur für kurze Zeit und nur dann entfernen, wenn das Triebfahrzeug durch Anlegen der Bremse zum Stillstand gekommen und die Sperrschaltung wirksam geworden ist.

Zur Wirksamkeit der Sperrschaltung siehe Abschnitt 3.5.3.3.

3.7 Beenden des Funkfernsteuermodus

Beim Beenden des Betriebes im Funkfernsteuermodus hat der Lokrangierführer

- die Funkfernsteuerung abzuschalten und den Sender unter Verschluss aufzubewahren,
- die Eisenbahnfahrzeuge gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern und
- das Triebfahrzeug gegen unbefugtes In-Gang-Setzen zu sichern.

Unter Beenden versteht man sowohl eine vorübergehende Unterbrechung als auch das Umstellen auf manuellen Steuermodus zum Schichtende.

Die Aufbewahrung des Senders unter Verschluss ist gewährleistet, wenn der Sender gegen unbefugten Zugriff gesichert ist, z.B. im abgeschlossenen Führerraum des Triebfahrzeuges oder außerhalb in einem abgeschlossenen Raum oder Schrank.

3.8 Zusätzliche Maßnahmen für funkferngesteuerte Zugfahrten

3.8.1 Voraussetzungen

Züge, bei denen das Triebfahrzeug von Standorten auf Eisenbahnfahrzeugen außerhalb von Führerräumen und anderen Fahrzeuginnenräumen aus gesteuert wird, dürfen nur dann bewegt werden, wenn die baulichen, betrieblichen und ergonomischen Bedingungen eine sichere Durchführung erlauben sowie die Erste Hilfe gewährleistet ist.

Züge fahren auch außerhalb von Arbeitsstätten, d.h. auf der „freien Strecke“.

Standorte auf Eisenbahnfahrzeugen außerhalb von Führerräumen und anderen Fahrzeuginnenräumen sind z.B. offene Endbühnen, Rangierertritte.

Bauliche, betriebliche und ergonomische Bedingungen, die eine sichere Durchführung erlauben, sind insbesondere:

- *Der nach § 6 Absatz 1 Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6) für Arbeitsstätten vorgeschriebene seitliche Sicherheitsabstand zwischen Schienenfahrzeugen und Teilen der Umgebung muss auch auf der „freien Strecke“ beidseitig vorhanden sein.*
- *Die Begrenzung der Geschwindigkeit der Zugfahrt auf 40 km/h.*
- *Überschreitet die Geschwindigkeit von Fahrten auf benachbarten Gleisen 40 km/h, ist die Gefährdung des Lokrangierführers, z.B. durch Staudruck, Windsog und aufgewirbelte Partikel, im Einzelfall zu beurteilen. Geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Gefährdung sind z.B. Benutzen des dem benachbarten Gleis abgewandten Rangierertrittes, Sperrung des benachbarten Gleises.*
- *Kleinere Rangierertritte nach den vor dem 1. Januar 1997 geltenden Bestimmungen im UIC-Merkblatt 535-2 dürfen als Standorte für den Lokrangierführer nur benutzt werden, wenn die gefahrene Geschwindigkeit 25 km/h nicht überschreitet.*
- *Die Dauer der Fahrt ist in Abhängigkeit des Standortes des Lokrangierführers und der Witterungsbedingungen zu begrenzen. Dies bedeutet z.B., dass sich der Lokrangierführer auf dem Rangierertritt nicht länger als etwa 15 min ununterbrochen aufhalten soll.*

Die Maßnahmen der Ersten Hilfe nach Abschnitt 3.3 sind auch in den Bereichen der „freien Strecke“ sicherzustellen, die im Funkfernsteuermodus befahren werden.

3.8.2 Witterungsbedingungen

Züge, bei denen das Triebfahrzeug von Standorten auf Eisenbahnfahrzeugen außerhalb von Führerräumen und anderen Fahrzeuginnenräumen aus gesteuert wird, dürfen nur dann bewegt werden, wenn die sichere Durchführung von Fahrten nicht durch ungünstige Witterungsbedingungen beeinträchtigt ist.

Siehe § 23 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1).

Ungünstige Witterungsbedingungen sind z.B. extreme Kälte, besonders intensive Niederschläge, starker Sturm.


4 Zeitpunkt der Anwendung

Diese GUV-Regel ist anzuwenden ab 1. Juli 2004, soweit nicht Inhalte dieser GUV-Regel nach geltenden Rechtsnormen oder als allgemein anerkannte Regeln der Technik bereits zu beachten sind.

Anhang 1

Linker Endtritt für Güterwagen

nach UIC-Merkblatt 535-2, Neuauflage 1.1.97, Kap. 4 und Anlage 20

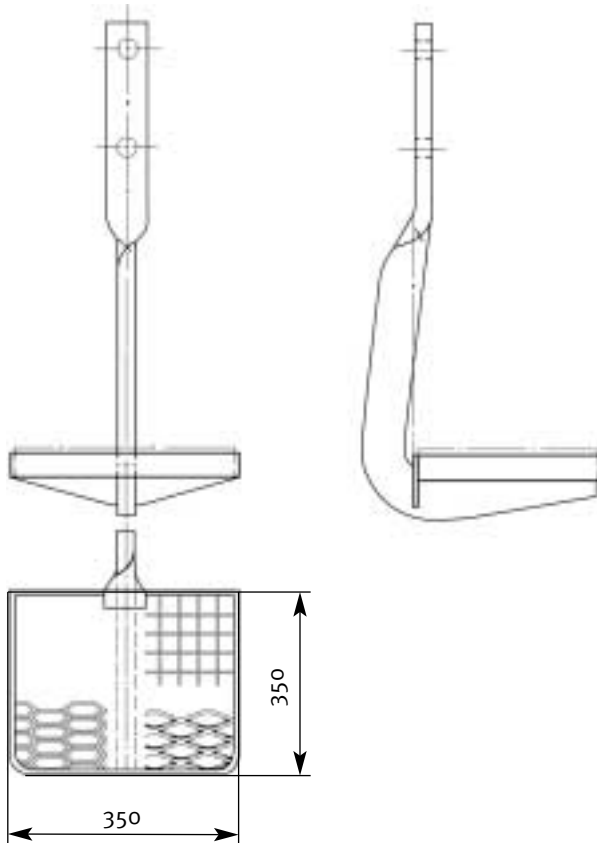

Anhang 2

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die in dieser GUV-Regel aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt (siehe auch dritter Absatz der Vorbemerkung):

1. Gesetze/Verordnungen

(Bezugsquelle: Buchhandel
oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG),
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO),

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (ESBO),

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen für Anschlussbahnen der einzelnen Bundesländer (BOA/EBOA),

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV).

2. Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz

(Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nummer zu beziehen vom zuständigen Unfallversicherungsträger
Schriften mit BGV- bzw. VBG-Nummer und BGR-/BGI bzw. ZH 1-Nummer zu beziehen vom
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1),

Unfallverhütungsvorschrift „Eisenbahnen“ (GUV-V D 30.1, bisher GUV 5.6),

BG-Regel „Sicherheit von Einrichtungen zur drahtlosen Übertragung von Steuerbefehlen“ (BGR 149, bisher ZH 1/295).

3. Normen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin
bzw.
VDE-Verlag GmbH, Bismarckstraße 33, 10625 Berlin)

DIN EN 345 Spezifikation der Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch,

DIN EN 397 Industrieschutzhelme,

DIN EN 471 Warnkleidung,

DIN EN 531 Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter (mit Ausnahme von Schutzkleidung für die Feuerwehr und für Schweißer),

DIN 1588	Schienenfahrzeuge; Tritt-Griff-Einheiten; Konstruktionshinweise,
DIN EN 50 239	Bahnanwendungen; Funkfernsteuerung von Triebfahrzeugen für Güterbahnen,
E DIN VDE 0119-207-2	Zustand der Eisenbahnfahrzeuge; Leittechnik; Teil 207-2: Funkfernsteuerung – FFST (bisher TRF.7120).

4. Sonstige Vorschriften und technische Regeln

Vorschrift für die Sicherung der Bahnübergänge bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BÜV-NE); Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 Köln,

DB-Konzernrichtlinie 408 „Züge fahren und Rangieren“; Herausgeber: DB AG, Grundsätze Fahrbetrieb, Taunusstraße 45–47, 60329 Frankfurt am Main,

VDV-Schrift 211: „Funkfernsteuerungen von Triebfahrzeugen für Güterbahnen“; Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 Köln,

VDV-Schrift 362 „Bahnübergänge in abgeschlossenen Werksbereichen“ ; Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 Köln,

VDV-Schrift 714 „Leitlinien für die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit in Verkehrsunternehmen“; Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 Köln,

VDV-Schrift 753: „Richtlinie über Erteilung, Einschränkung und Entziehung der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Eisenbahninfrastruktur von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die dem öffentlichen Verkehr dienen – Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie“; Herausgeber: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Kamekestraße 37–39, 50672 Köln,

UIC-Kodex 535-2: Normung und Anordnung der Tritte, Endbühnen, Übergangsstege, Griffe, Seilhaken und Betätigungseinrichtungen der automatischen Kupplung und der Luftabsperre- hähne an Güterwagen im Hinblick auf die Verwendung der automatischen Kupplung bei den Mitgliedsbahnen der UIC und bei den Mitgliedsbahnen der OSShD; Herausgeber: UIC-Generalsekretariat, 14–16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.

Überreicht und zu beziehen durch den zuständigen Unfallversicherungsträger:

Baden-Württemberg

Unfallkasse Baden-Württemberg,
Hauptsitz Stuttgart:
Augsburger Straße 700, 70329 Stuttgart,
Postanschrift: 70324 Stuttgart,
Tel. (07 11) 93 21-0, Fax (07 11) 93 21-500,
Sitz Karlsruhe:
Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe,
Postanschrift: 76128 Karlsruhe,
Tel. (07 21) 60 98-1, Fax (07 21) 60 98-52 00

Bayern

Bayerischer Gemeindeunfallversicherungs-
verband, Ungererstraße 71, 80805 München,
Postanschrift: 80791 München,
Tel. (0 89) 3 60 93-0, Fax (0 89) 3 60 93-135

Bayerische Landesunfallkasse,
Ungererstraße 71, 80805 München,
Postanschrift: 80791 München,
Tel. (0 89) 3 60 93-0, Fax (0 89) 3 60 93-135

Unfallkasse München,
Müllerstraße 3, 80469 München,
Postanschrift: 80313 München,
Tel. (0 89) 2 33-2 80 94, Fax (0 89) 2 33-2 64 84

Berlin

Unfallkasse Berlin,
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin-Marienfelde,
Postfach 48 05 84, 12254 Berlin.
Tel. (0 30) 76 24-0, Fax (0 30) 76 24-11 09

Brandenburg

Unfallkasse Brandenburg,
Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt,
Postanschrift: Postfach 11 13, 15201 Frankfurt,
Tel. (03 35) 52 16-0, Fax (03 35) 54 73 39

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg,
Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt,
Postanschrift: Postfach 11 13, 15201 Frankfurt,
Tel. (03 35) 52 16-0, Fax (03 35) 54 73 39

Bremen

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen,
Walsroder Straße 12-14, 28215 Bremen,
Tel. (04 21) 3 50 12-0, Fax (04 21) 3 50 12-14

Hamburg

Landesunfallkasse Freie und Hansestadt Ham-
burg, Spohrstraße 2, 22083 Hamburg,
Postanschrift: Postf. 76 03 25, 22053 Hamburg,
Tel. (0 40) 2 71 53-0, Fax (0 40) 2 70 69 87

Feuerwehr-Unfallkasse Hamburg,
Berliner Tor 49, 20099 Hamburg,
Tel. (0 40) 3 09 04 92 89, Fax (0 40) 3 09 04 91 81

Hessen

Unfallkasse Hessen,
Opernplatz 14, 60313 Frankfurt,
Postanschrift: Postf. 10 10 42, 60010 Frankfurt,
Tel. (0 69) 2 99 72-233, Fax (0 69) 2 99 72-207

Mecklenburg-Vorpommern

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern,
Wismarsche Straße 199, 19053 Schwerin,
Tel. (03 85) 51 81-0, Fax (03 85) 51 81-111

Feuerwehr-Unfallkasse Nord, Landesgeschäfts-
stelle Mecklenburg-Vorpommern,
Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin,
Tel. (03 85) 30 31-700, Fax (03 85) 30 31-706

Niedersachsen

Braunschweigischer
Gemeinde-Unfallversicherungsverband,
Berliner Platz 1C, 38102 Braunschweig,
Postanschrift: Postfach 15 42,
38005 Braunschweig,
Tel. (05 31) 2 73 74-0, Fax (05 31) 2 73 74-40

Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Hannover, Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover,
Postanschrift: Postf. 81 03 61, 30503 Hannover,
Tel. (05 11) 87 07-0, Fax (05 11) 87 07-188

Landesunfallkasse Niedersachsen,
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover,
Postanschrift: Postf. 81 03 61, 30503 Hannover,
Tel. (05 11) 87 07-0, Fax (05 11) 87 07-202

Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Oldenburg, Gartenstraße 9, 26122 Oldenburg,
Postanschrift: Postfach 27 61, 26017 Oldenburg,
Tel. (04 41) 77 90 90, Fax (04 41) 7 79 09 50

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen,
Aegidientorplatz 2a, 30159 Hannover,
Postanschrift: Postfach 280, 30002 Hannover,
Tel. (05 11) 98 95-431, Fax (05 11) 98 95-433

Nordrhein-Westfalen

Rheinischer Gemeindeunfallversicherungs-
verband, Heyestraße 99, 40625 Düsseldorf,
Postanschrift: Postf. 12 05 30, 40605 Düsseldorf,
Tel. (02 11) 28 08-0, Fax (02 11) 28 08-119

Gemeindeunfallversicherungsverband
Westfalen-Lippe,
Salzmannstraße 156, 48159 Münster,
Postanschrift: Postfach 59 67, 48135 Münster,
Tel. (02 51) 21 02-0, Fax (02 51) 21 85 69

Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen,
Ulenbergstraße 1, 40223 Düsseldorf,
Tel. (02 11) 90 24-0, Fax (02 11) 90 24-180

Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen,
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf,
Postanschrift: 40195 Düsseldorf,
Tel. (02 11) 97 79 89-0, Fax (02 11) 97 79 89-29

Rheinland-Pfalz

Unfallkasse Rheinland-Pfalz,
Orensteinstraße 10, 56626 Andernach,
Postanschrift: 56624 Andernach,
Tel. (0 26 32) 9 60-0, Fax (0 26 32) 9 60-311

Saarland

Unfallkasse Saarland,
Beethovenstraße 41, 66125 Saarbrücken,
Postanschrift: Postfach 20 02 80, 66043 Saar-
brücken,
Tel. (0 68 97) 97 33-0, Fax (0 68 97) 97 33-37

Sachsen

Unfallkasse Sachsen,
Rosa-Luxemburg-Straße 17a, 01662 Meißen,
Postanschrift: Postfach 42, 01651 Meißen,
Tel. (0 35 21) 7 24-0, Fax (0 35 21) 7 24-111

Sachsen-Anhalt

Unfallkasse Sachsen-Anhalt,
Käpferstraße 31, 39261 Zerbst,
Postanschrift: 39258 Zerbst,
Tel. (0 39 23) 7 51-0, Fax (0 39 23) 7 51-333

Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt,
Carl-Miller-Straße 7, 39112 Magdeburg,
Tel. (03 91) 5 44 59-0, 6 22 48 73 u. 6 22 48 13,
Fax (03 91) 5 44 59-22

Schleswig-Holstein

Unfallkasse Schleswig-Holstein,
Seekoppelweg 5a, 24113 Kiel,
Tel. (04 31) 64 07-0, Fax (04 31) 64 07-250

Feuerwehr-Unfallkasse Nord,
Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein,
Sophienblatt 33, 24114 Kiel,
Postanschrift: 24097 Kiel
Tel. (04 31) 6 03-21 13, Fax (04 31) 6 03-13 95

Thüringen

Unfallkasse Thüringen,
Humboldtstraße 111, 99867 Gotha,
Postanschrift: Postfach 10 03 02, 99853 Gotha,
Tel. (0 36 21) 7 77-0, Fax (0 36 21) 7 77-111

Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen,
Magdeburger Allee 4, 99086 Erfurt (Tivoli),
Tel. (03 61) 55 18-200, Fax (03 61) 55 18-221

Eisenbahn-Unfallkasse

Rödelheimer Straße 49, 60487 Frankfurt/Main,
Tel. (0 69) 4 78 63-0, Fax (0 69) 4 78 63-151

Unfallkasse Post und Telekom

Europaplatz 2, 72072 Tübingen,
Postanschrift: Postfach 27 80, 72017 Tübingen,
Tel. 01 80 5 00 16 32, Fax (0 70 71) 9 33-43 98

Unfallkasse des Bundes

Weserstraße 47, 26382 Wilhelmshaven,
Postanschrift: Postf. 180, 26380 Wilhelmshaven,
Tel. (0 44 21) 4 07-0, Fax (0 44 21) 4 07-406

Die jeweils aktuellen E-mail- und Internet-Adressen der hier aufgelisteten Unfallversicherungsträger finden Sie auf der Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen: www.unfallkassen.de unter der Rubrik „Ihr Unfallversicherungsträger“.

Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ neu strukturiert und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstimmung mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden sämtliche Veröffentlichungen den Kategorien „Unfallverhütungsvorschriften“, „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz“, „Informationen“ und „Grundsätze“ zugeordnet.

Bei anstehenden Überarbeitungen oder Nachdrucken werden die Veröffentlichungen auf die neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleichterung für einen Übergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern die bisherige Bestellnummer angefügt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer so genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis und auf der Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de) veröffentlicht ist.